



YAESU FTM 400D Exp - Mise à jour du DSP

S'il n'y a pas de difficulté majeur, ces opérations sont réalisées sous votre responsabilité.


Après avoir téléchargé et décompressé le dossier

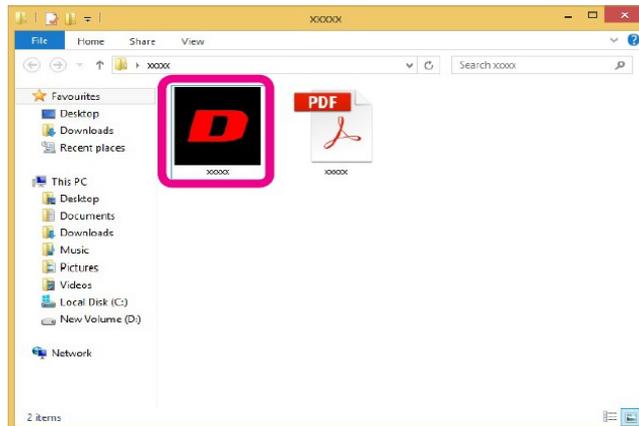

Lancer le logiciel

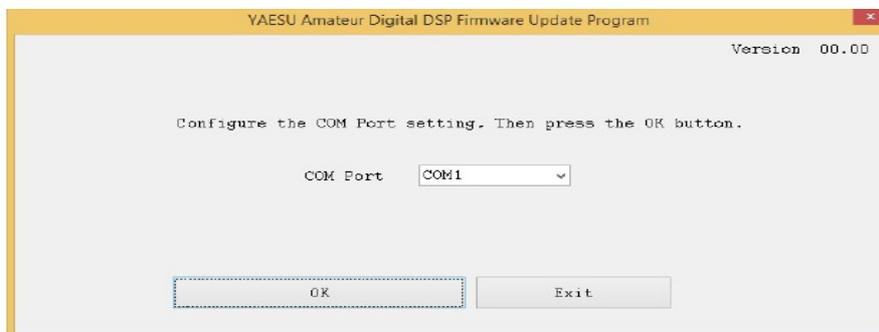



Choisir le bon port puis OK

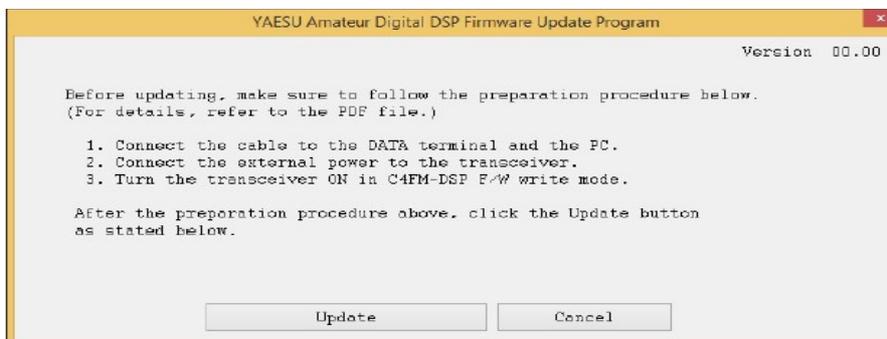


Débrancher le câble d'alimentation

Brancher le câble SCU-20 à l'arrière du TX

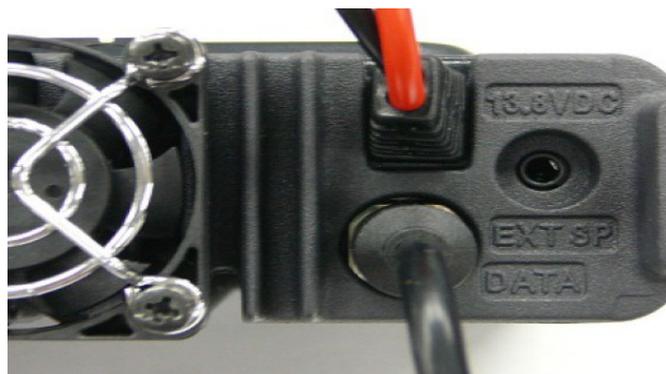

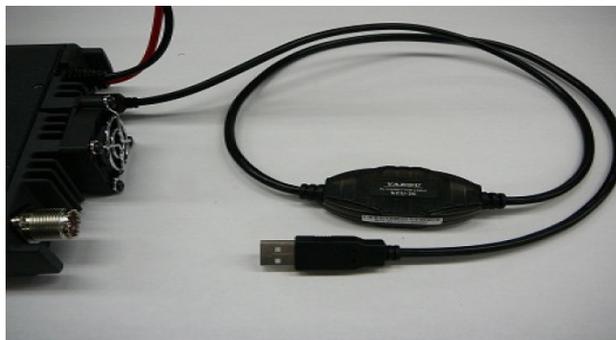


Rebrancher le câble d'alimentation

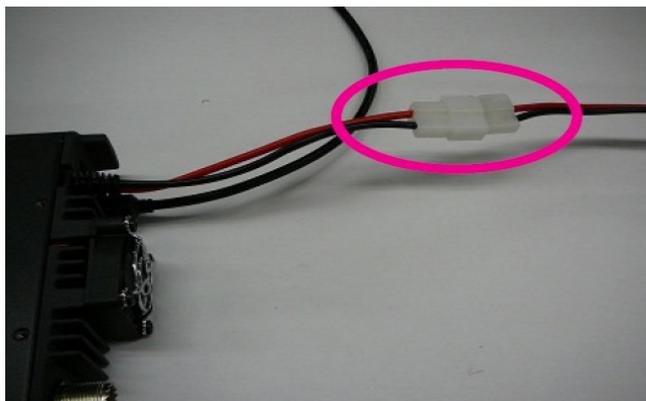

Allumer le TX tout en appuyant sur les touches DX et F





Appuyer sur la touche D

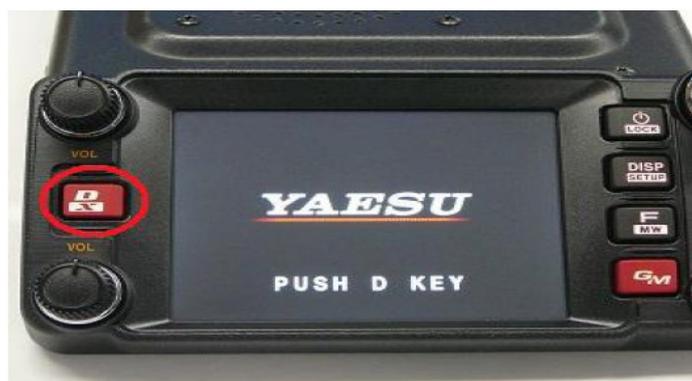






Cliquer sur OK

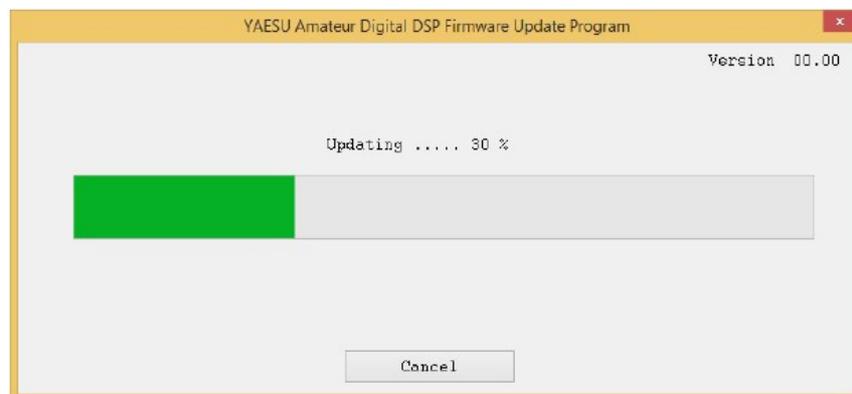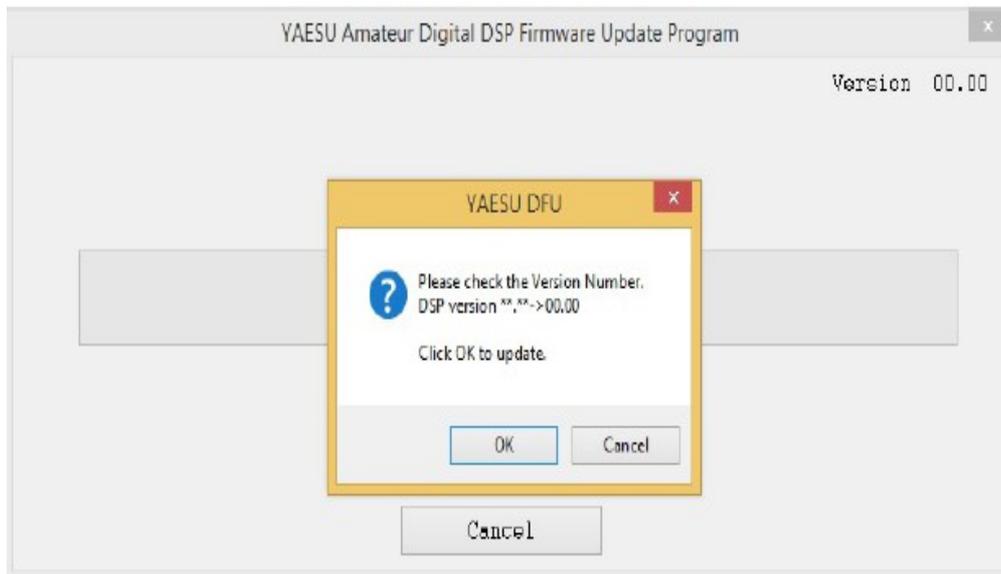


OK

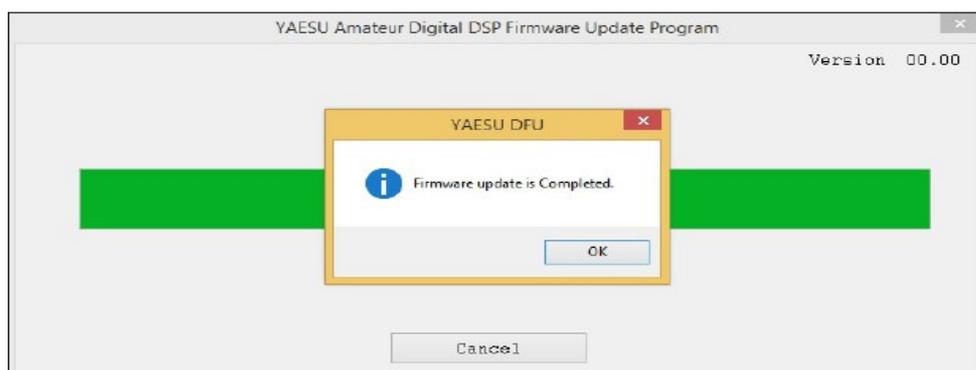


OK

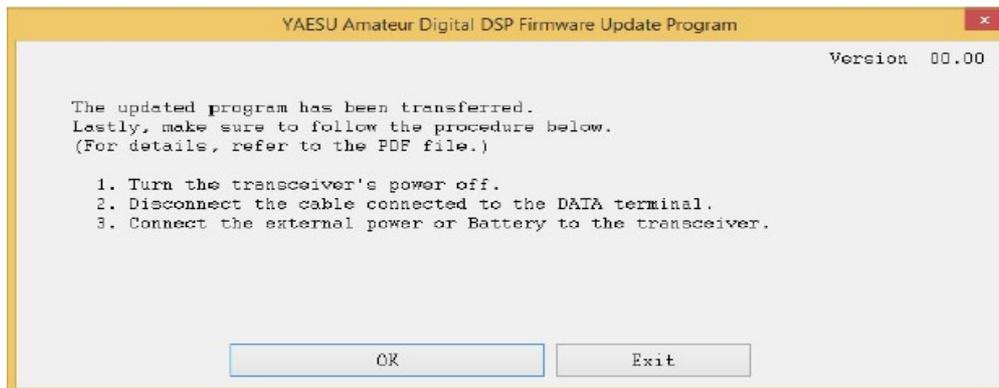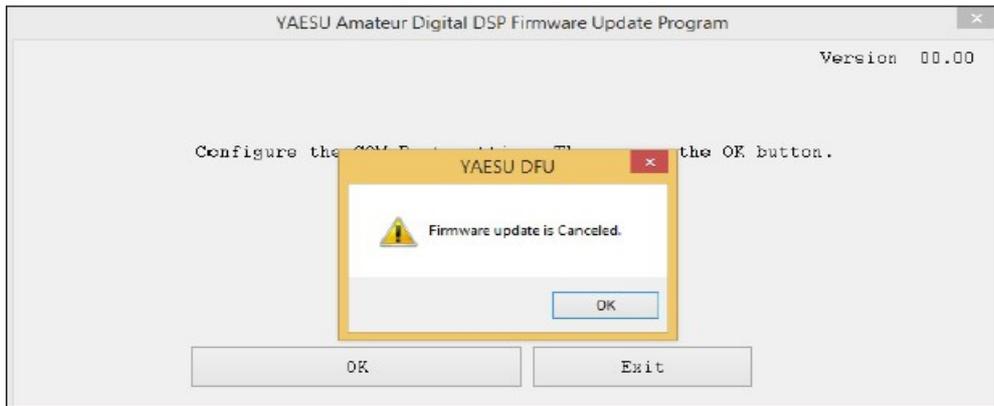

Éteindre le TX
Débrancher le câble d'alimentation

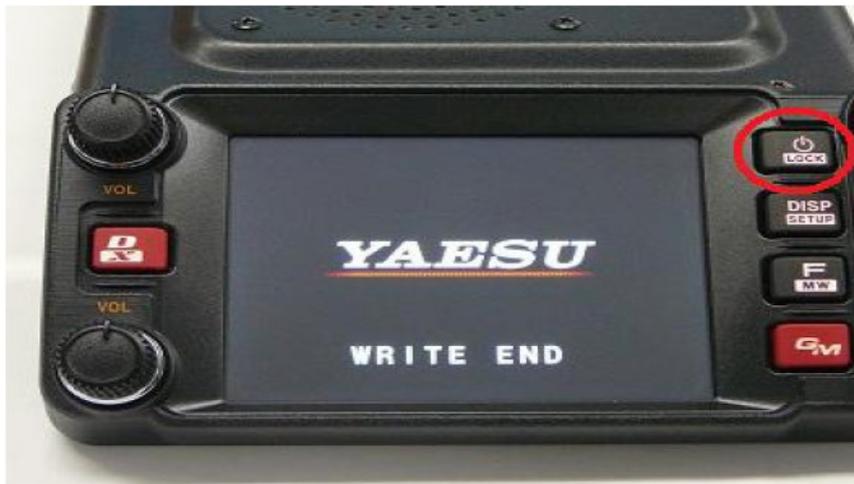

Débrancher le câble SCU-20
Rebrancher le câble d'alimentation

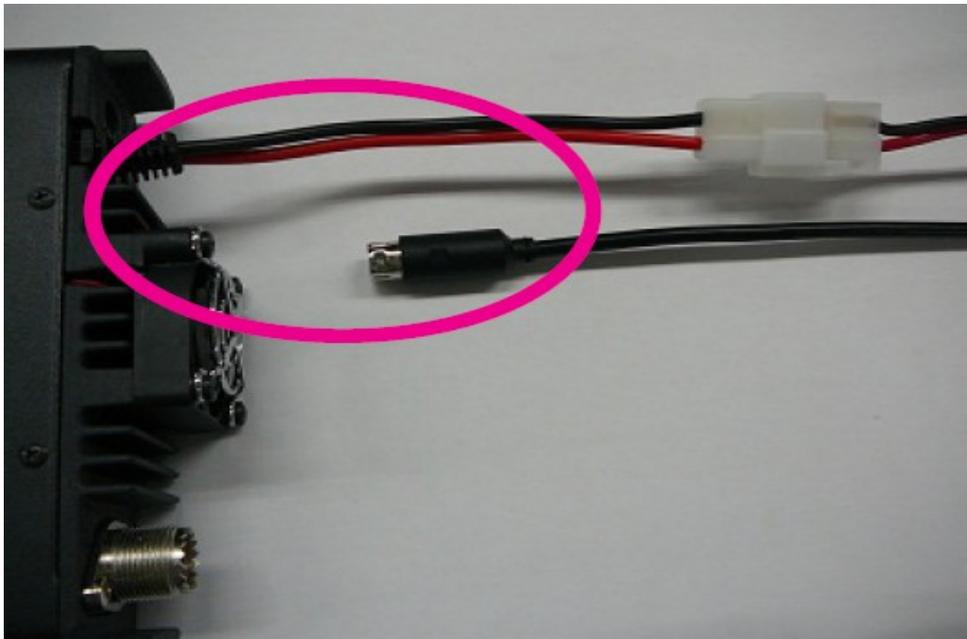

Allumer le TX

